
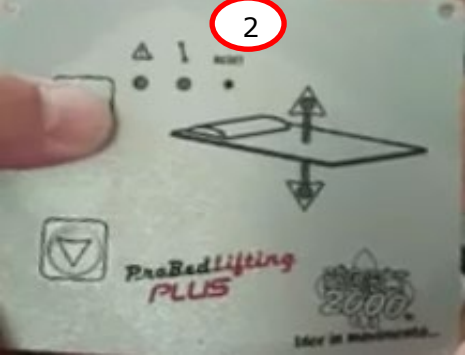
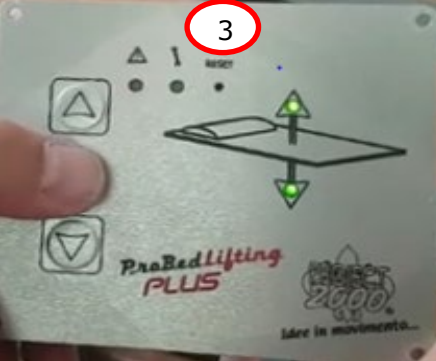
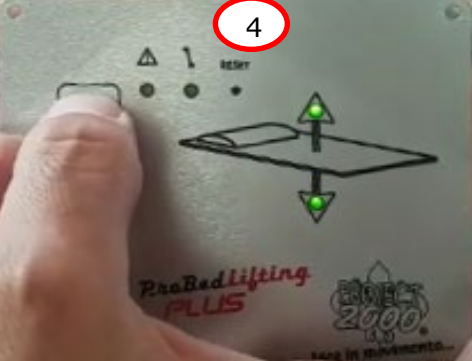

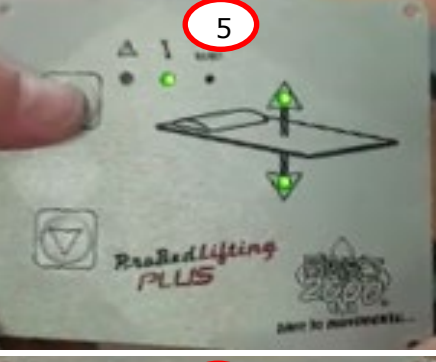
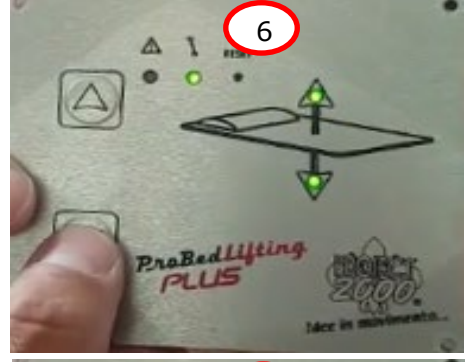
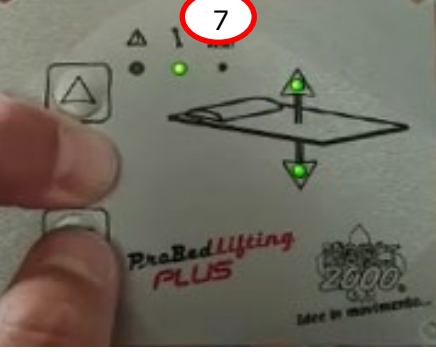
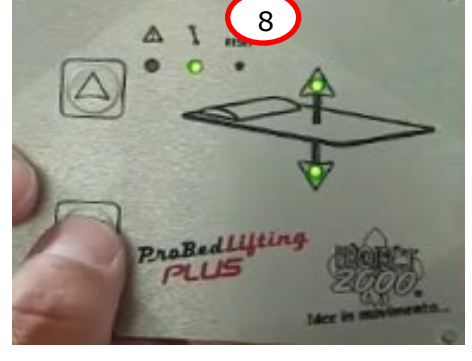
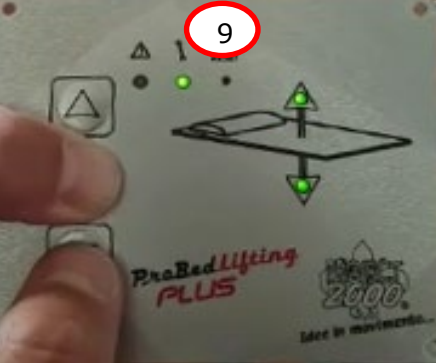
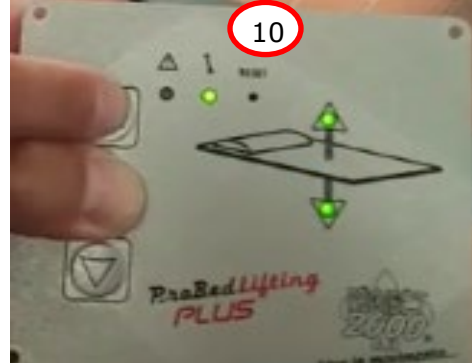


GROUPE PILOTE		Tâche élémentaire / description	N° de mode opératoire	V_0001	Variantes	Archivage
		Programmation pour le lit électrique			H3	
Cadence 40 minutes		Ordre Mode op.	Mode OP suivant	Symboles	Outillages	
V160		1/1	V_0001	Sécurité		
Dessins		Nr	Quoi	Comment	Pourquoi	
		1	Vergewissern Sie sich, dass sich keine Teile auf der Matratze befinden und dass kein Bediener das Bett während der Programmierung anfasst.		Dies kann dazu führen, dass das Bett nicht programmiert werden kann.	
		2	Schalten Sie das Bedienfeld des elektrischen Bettes ein, indem Sie den oberen Pfeil einige Sekunden lang drücken	Wenn Sie die Konsole einschalten, sollten das "caution"- und das "parameter"-Logo blinken.		
		3	Drücken Sie die mittlere Taste zwischen den Pfeilen für 5 Sekunden		So geben Sie die Konsoleinstellungen ein	
		4	Presse: - 2 Mal den Pfeil nach oben drücken - 2 Mal auf den Abwärtspfeil - 1 Mal auf den Pfeil nach oben	ohne die zentrale Taste loszulassen Das "Parameter"-Logo sollte nach diesem Schritt nicht mehr blinken: 	So geben Sie die Konsoleinstellungen ein	
		5	Heben Sie das Bett mit dem oberen Pfeil in die oberste Position	Die LEDs im Dachhimmel sollten erlöschen und die im Unterbett sollten aufleuchten	um das Bett in die Ausgangsposition zu bringen	
		6	Senken Sie das elektrische Bett mit dem unteren Pfeil auf die Zwischenebene ab	ca. 1300 mm über dem Boden (unter Verwendung des Keils)	um die Zwischenebene des Bettes zu programmieren	
		7	Wenn die Zwischenposition erreicht ist, drücken Sie die mittlere Taste und dann, ohne die mittlere Taste loszulassen, den Abwärtspfeil	ohne die zentrale Taste loszulassen	um die Zwischenstellung zu registrieren	
		8	Senken Sie das elektrische Bett in die niedrigste Position	ca. 700 mm über dem Boden (unter Verwendung des Keils)		
		9	Wiederholen Sie Schritt 6	ohne die zentrale Taste loszulassen	zum Speichern der unteren Position	
		10	Um den Programmiermodus zu verlassen, drücken Sie die mittlere Taste und dann, ohne die mittlere Taste loszulassen, die Pfeiltaste nach oben	Das Licht des "Parameter"-Logos erlischt nach diesem Schritt.	um den Programmiermodus zu verlassen	
		11	Um die Programmierung zu überprüfen, muss das elektrische Bett auf jeder programmierten Stufe anhalten			
Rédacteur	Nom: AG	Date:26/03/2021				